



IDM Control

Equipamentos Industriais

CONSERTO E REPOSIÇÃO



Transmissor saga1-L8B
com botão start



Transmissor saga1-L8B
com chave



Transmissor saga1-L10
com botão start



Transmissor saga1-L10
30CHV



Transmissor saga1-L12



Transmissor saga1-L40



Botoeira de comando



Copiador de dados linha
saga1K



Copiador de dados linha
saga1L



Transmissor Telecrane-F21



Transmissor Telecrane-
F24



Transmissor Telecrane-
F24



Transmissor Telecrane-
F21E1B



Caixa Transmissora
Telecrane F21-E1B



Membrana de botões
Telecrane F21-E1B



Capa protetora + Cordão
Telecrane F21-E1B



Alça saga1-L8B-L10



Alça saga1-L12



Cinto Saga1-L40



Antena receptora
amplificadora de sinal
Saga1-L8B, L10, L12, L40



Capa protetora de couro
Saga1-L8B-L10



Capa protetora de vinil
Saga1-L8B-L10



Capa protetora de vinil
Saga1-L12



Protetor de borracha
Saga1-L8B-L10



Suporte de bateria Saga1-
K4



Coifa para joystick Saga1-
L40



Joystick completo
Saga1-L40



Suporte de bateria Saga1-
L8B-L10



Suporte para bateria
Saga1-L12



Caixa para suporte de
bateria Saga1-L12



Botão de emergência
Saga1-L12



Antena receptora Saga1-
L8B ou antena
transmissora Saga1-L12



Antena receptora Saga1-
L10



Trava para joystick Saga1-
L40



Chave de 3 posições
Saga1-L40



Conjunto do botão de
emergência



Tecla-borracha-suporte
Saga1-L8B-L10



Botão de única velocidade



Botão de dupla
velocidade



Antena receptora Saga1-
L12-L40



Chave liga-desliga
Saga1-L12



Membrana de botões
Saga1-L12



Relé




Fusível



Mola para conj. De chave
start Saga1-L8B-L10



Conjunto de botão start
saga1-L8B-L10

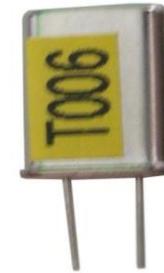

Cristal TX




Cristal RX



Transformador saga1-L10-
L12



Botão Start SAGA

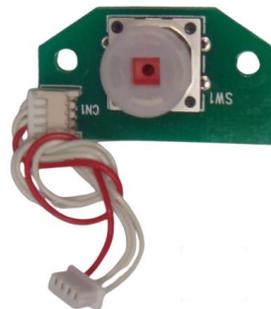

Circuito botão Start Saga



Chave start saga1-L8B-L10



Conj. Chave start
saga1-L8B-L10



Caixa parte inferior saga1-
L8B-L10



Placa transmissora saga1-L18B



Placa transmissora saga1-L10



Placa de relé saga1-L10




Circuito start saga1-L8B-L10 para chave start



Placa RXRF saga1-L8B




Placa de relé saga1-L8B

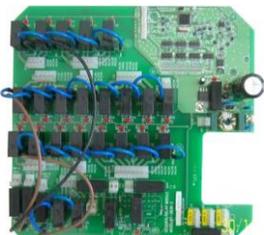

Placa de relé saga1-L40



Placa transmissora RXRF saga1L40

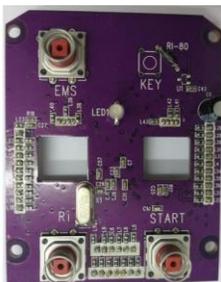

Placa transmissora de comando saga1L40 (parte superior)



Placa RXRF saga1-L10



Placa transmissora saga1-L12



Placa receptora RXRF saga1-L12




Caixa transmissora parte superior e inferior saga1-L8B




Caixa transmissora parte superior e inferior saga1-L10



Caixa parte superior e inferior saga1-L40 para pack de bateria

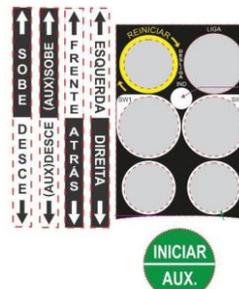

Conjunto de etiquetas saga1L40 + start

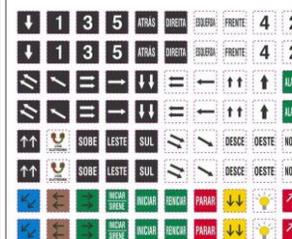

Conjunto de etiquetas saga1-L12



Conjunto de etiquetas saga1-L8B-L10